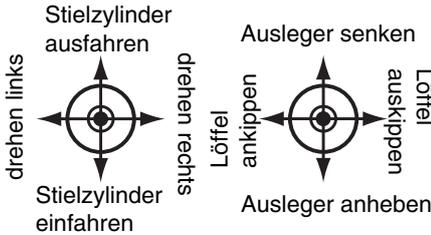
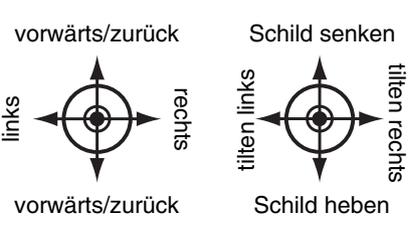
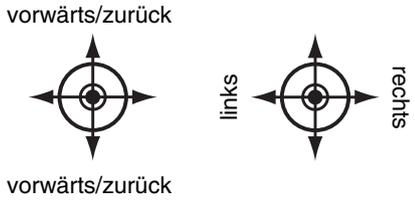
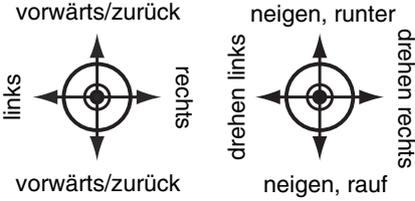
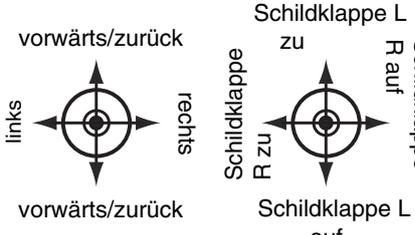


Mode Anordnung für Funktionsmodelle

<p>Eurosteuerung Bagger</p> 	<p>MODE 2 (Pisten Bully) E1</p> 
<p>MODE 4 (LKW/PKW)</p> 	<p>MODE 2 (Pisten Bully) E2</p> 
	<p>MODE 2 (Pisten Bully) E3</p> 

Ebenenumschaltung rechte Seite E1 bis E3 wird über die Phasenumschaltung der mz-32 realisiert. Bei allen anderen Sendern erfolgt sie über das Multi-Split-Modul No. 3969

Kettenfahrwerkischer linke Seite erfolgt über V-Leitwerkischer oder Spezial Doppelfahrtregler (Bsp. Doppelfahrtregler von Pistenking oder M220 / M224 von Servonaut)